

## **TOSHIBA**











**WH36 Series** 

## Inhalt

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME	
Sicherheitshinweise – Hinweise und Regeln zur Beachtung	27
Installation und wichtige Informationen	28
Die Fernbedienung – Übersicht auf einen Blick	29
Anschluss externer Geräte	30
Anschlüsse und Bedienelemente	31
Sendereinstellung des Fernsehgerätes mit Schnelleinstellung	32
Sortieren der Programmplätze	32
Manuelle Sendereinstellung – Alternative zum automatischen Sendersuchlauf	33
Überspringen von Programmen	34
Automatischer Sendersuchlauf	35
BEDIENELEMENTE	
Allgemeine Bedienelemente – Programmumschaltung	35
Klangregelung – Lautstärke, Stummschaltung, Bassverstärkung, Bass/Höhen/Balance	35
Anzeige im Breitbildformat	36
Bildeinstellung – Bildposition, Bildvoreinstellungen, Scan-Modus, Digitale Rauschminderung (DNR)	37
Bildeinstellung – Schwarzwert, Farbtemperatur, Automatische Formatierung (Breitbild), Standbild	38
FUNKTIONEN	
Der Timer und die Uhrzeitanzeige – Einstellen des Fernsehgerätes für die automatische	
Abschaltung und Zeitanzeige auf dem Bildschirm	39
Tastensperre – Sperren der Tasten an der Vorderseite des Fernsehers	39
Übertragungen in Stereo und im Zweikanalton – Stereo- und Zweikanaltonsendungen	39
NexTView – Einstellung und Nutzung von NexTView	40
Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse – Eingangs- und Ausgangsanschlüsse für	
angeschlossene Geräte	43
VIDEOTEXT	
Einrichtung, allgemeine Informationen, Auto-Modus	44
NORMALTEXT-Modus, Steverungstasten für Videotext	45
, •	73
PROBLEMLÖSUNG	
Fragen und Antworten	46
INFORMATIONEN	
Index, technische Daten und Angaben zum Zubehör – Informationen zu Ihrem Fernsehgerät	48

### Reinigung des Bildschirms und des Gehäuses...

Wischen Sie nach dem Abschalten des Gerätes den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Die Verwendung spezieller Polituren und Lösungsmittel zur Reinigung von Bildschirm und Gehäuse ist **nicht** empfehlenswert, da durch diese Stoffe die Oberfläche angegriffen werden kann.

**Entsorgung...**Wenn das Fernsehgerät ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften, oder geben Sie es direkt in einer Recycling-Stelle ab.

## Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch. Die Hinweise sind allgemeiner Natur und bieten Unterstützung bei der Handhabung aller elektronischen Geräte, wobei einige Punkte unter Umständen auf das gerade von Ihnen erworbene Produkt nicht zutreffen.

#### Luftzirkulation

Lassen Sie im Umkreis des Fernsehgerätes mindestens 10 cm Abstand, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen, die Ihren Fernseher vor Überhitzung und den daraus erwachsenden möglichen Schäden bewahrt. Räume mit großer Staubentwicklung sollten als Standorte ebenfalls gemieden werden.

#### Beschädigung durch Hitze

Wenn Sie das Fernsehgerät der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen oder neben einem Heizkörper aufstellen, kann es unter Umständen beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, an denen extrem hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschen bzw. Plätze, an denen die Temperatur unter 5° C absinken kann.

#### Stromversorgung

Dieses Gerät benötigt zur Stromversorgung 230 V, 50 Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Gerät niemals an Gleichstrom oder eine andere Stromquelle an. Beachten Sie stets, dass das Fernsehgerät nicht auf dem Netzkabel stehen darf. Trennen Sie den Netzstecker NICHT vom Kabel, da im Stecker ein spezieller Funkentstörfilter integriert ist, dessen Funktion anderenfalls beeinträchtigt wäre.

WENDEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL AN EINEN FACHKUNDIGEN ELEKTRIKER.

#### Empfehlungen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschließlich des Netzkabels, der Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen den einzelnen Gerätekomponenten ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten anschließen.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, falls Sie Zweifel an der korrekten Installation, Funktionsweise oder Sicherheit des Gerätes haben.

Besondere Vorsicht ist angebracht, wenn sich Glasplatten oder Türen in der Nähe des Gerätes befinden.

#### Warnhinweise

Entfernen Sie **KEINE** fest angebauten Gehäuseteile, da dadurch gefährliche Spannungen freigesetzt werden könnten.

Die Belüftungsschlitze des Geräts dürfen **NICHT** mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen oder ähnlichen Stoffen abgedeckt werden. Durch Überhitzung können Schäden verursacht und die Lebensdauer des Gerätes verkürzt werden

Elektrische Geräte dürfen **NICHT** mit Tropf- oder Spritzwasse in Berührung kommen. Achten Sie darauf, dass keine Behälter mit Flüssigkeiten, beispielsweise Blumenvasen, auf dem Gerät abgestellt werden.

Stellen Sie **KEINE** heißen Gegenstände oder offene Flammen, wie zum Beispiel brennende Kerzen oder Nachtlampen, auf dem Gerät oder in seiner Nähe ab. Hohe Temperaturen können zum Schmelzen von Kunststoff führen und Brände auslösen.

Verwenden Sie KEINEN behelfsmäßigen Fernsehtisch, und befestigen Sie die Tischbeine NIEMALS mit Holzschrauben. Montieren Sie zur Gewährleistung der optimalen Sicherheit stets den vom Hersteller zugelassenen Fernsehtisch bzw. die geeigneten Tischbeine entsprechend der Anleitung mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen.

Achten Sie bei Verwendung der Kopfhörer auf eine angemessene und **NICHT** zu hohe Lautstärke, da anderen kans versten auf Dauer beeinträchtigt werden kans

Lassen Sie das Gerät **NICHT** eingeschaltet, wenn Sie längere Zeit nicht anwesend sind, es sei denn, es ist ausdrücklich für den unbeaufsichtigten Betrieb gekennzeichnet oder verfügt über einen Standby-Modus. Schalten Sie den Fernseher über den am Gerät befindlichen Netzschalter aus, und erklären Sie ebenfalls Ihren Familiennnitgliedern, wie das Gerät abzuschalten ist. Für ältere oder behinderte Personen müssen unter Umständen spezielle Absprachen getroffen werden.

Benutzen Sie das Gerät **NICHT** weiter, wenn Sie Zweifel an der korrekten Funktionsweise haben oder das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es ab, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an einen Fachhändler.

Achten Sie VOR ALLEM darauf, dass Kinder oder andere Personen NIEMALS Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Gehäuseöffnungen stecken, denn ein tödlicher elektrischer Schlag könnte die Folge sein.

Gehen Sie NIEMALS leichtfertig mit elektrischen Geräten jeglicher Art um – Vorsicht ist besser als Nachsicht!

UM DAS FERNSEHGERÄT VOM NETZ ZU TRENNEN ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE.


## Installation und wichtige Informationen

#### Wahl des Standorts

Wählen Sie den Platz für das Fernsehgerät so, daß es möglichst weit von der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen hellen Lichtquellen entfernt ist. Um das beste Fernsehbild zu erhalten, wird ein Ort mit weichem, indirekten Lichteinfall empfohlen. Stellen Sie das Fernsehgerät direkt auf den Fußboden oder auf eine stabile Fläche. Die Abstellfläche muß eben und fest sein. Wenn Sie das Fernsehgerät auf einem weichen Bodenbelag abstellen, müssen Sie sicherstellen, duß der Belag oder der Teppich nicht durch das Gewicht des Gerätes beschädigt werden.

Ziehen Sie gegebenenfalls die Vorhänge zu, oder schließen Sie die Jalousien, damit die Sonne nicht direkt auf den Bildschirm scheint.

Gehen Sie dabei stets behutsam vor, da das Gerät auf polierten Fußböden Spuren hinterlassen oder Bodenbeläge beschädigen kann.

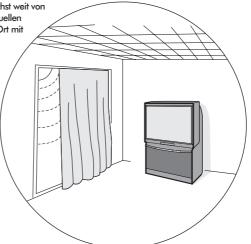

#### WARNUNG! LASSEN SIE DAHER DEN FERNSEHER NIEMALS MIT STANDBILD EINGESCHALTET

Wenn durch VIDEOTEXT, SENDERLOGOS, COMPUTER-ANZEIGEN, VIDEO-SPIELE, BILDSCHIRMMENÜS u. a. erzeugte Standbilder für einen längeren Zeitraum auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden, können diese Bilder unter Umständen dauerhaft eingebrannt werden.

Wenn Sie mit Ihrem Fernsehgerät stehende Bilder oder Bilder mit einem überlagerten Standbild anzeigen, wie z. B. Programmlogos eines Fernsehsenders, sollten Sie immer die Einstellungen für Helligkeit UND Kontrast verringern.

#### Bitte beachten!

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba haftet unter keinen Umständen für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch folgende Ereignisse hervorgerufen werden:

- i) Brand;
- ii) Erdbeben;
- iii) Unfallschaden;
- iv) absichtliche Zweckentfremdung bzw. falsche Verwendung des Produkts;
- v) Nutzung des Produkts unter ungeeigneten Bedingungen;
- vi) Verlust und/oder Schäden am Produkt, die auftreten, während sich das Produkt im Besitz eines Dritten befindet;
- vii) jegliche Schäden oder Verluste, die durch Bedienfehler oder die Nichtbeachtung von Anweisungen aus der Bedienungsanleitung durch den Eigentümer verursacht werden;
- viii) jegliche Verluste oder Schäden, die direkt auf die missbräuchliche Verwendung oder Fehlfunktion des Produkts bei gleichzeitiger Nutzung mit angeschlossenen Geräten zurückzuführen sind;


Weiterhin haftet Toshiba unter keinen Umständen für mittelbare Verluste und/oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf folgende Schäden: Gewinnverlust, Geschäftsunterbrechung und Verlust gespeicherter Daten, unabhängig davon, ob dieser Datenverlust während des normalen Betriebs oder bei missbräuchlicher Nutzung des Produkts entstanden ist.

## Die Fernbedienung

Eine übersichtliche Darstellung mit einer Erläuterung der einzelnen Tasten Ihrer Fernbedienung



### Einlegen der Batterien und wirksame Reichweite der Fernbedienung




Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab, so dass das Batteriefach sichtbar wird, und legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.

Geeignete Batterietypen für diese Fernbedienung sind UM-4, AAA, IEC R03 mit jeweils 1,5 V. Verwenden Sie keine entladenen älteren und neuen Batterien in einem Gerät gleichzeitig, und setzen Sie jeweils nur einen Batterietyp ein. Geben Sie Altbatterien an einem dafür gekennzeichneten

Die Leistung der Fernbedienung verschlechtert sich ab einer Entfernung von 5 m bzw. außerhalb eines Winkels von  $30^\circ$  zum Mittelpunkt des Fernsehgerätes.

## Anschluss externer Geräte

#### Schalten Sie alle Netzschalter am Fernsehgerät aus, bevor Sie externe Geräte anschließen.

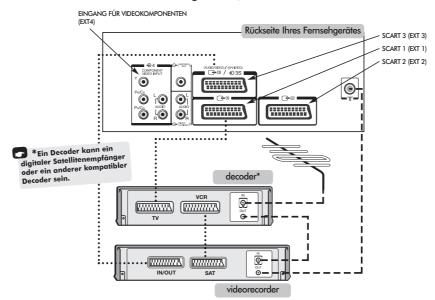

WIR EMPFEHLEN IHNEN, NACH MÖGLICHKEIT AUSSER EINEM ANTENNENKABEL AUCH SCART-KABEL ZU VERWENDEN.

## Antennenkabel: - - - - - - -



Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehgerätes an. Bei Verwendung eines Decoders\* und/oder eines Videorecorders ist zu beachten, dass das Antennenkabel über den Decoder und/oder den Videorecorder mit dem Fernsehgerät verbunden werden muss.

#### 



Verbinden Sie die Buchse IN/OUT des Videorecorders über ein Scart-Kabel mit dem Fernseher. Verbinden Sie die Buchse TV des Decoders über ein Scart-Kabel mit dem Fernseher. Verbinden Sie die Buchse SAT des Videorecorders mit der Buchse VCR am Decoder.

Schalten Sie vor Start der Funktion **Automatische Sendersuche** Ihren Decoder und Videorecorder auf **Standby**.

Über die Phono-Anschlüsse neben den Buchsen COMPONENT VIDEO INPUT (Komponenten Videoeingang) können L- und R-Audiosignale eingespeist werden.

Ein zusätzlicher fester/variabler Audioausgang ermöglicht den Anschluss einer passenden HiFi Anlage. Dazu muss die Option **Lautsprecher** im **Ton**-Menü auf **Aus** gestellt werden. An der Rückseite des Fernsehgerätes können die unterschiedlichsten Geräte angeschlossen werden. Lesen Sie daher unbedingt für alle Zusatzgeräte vorher die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Hersteller.

Wir empfehlen Ihnen, Scart 1 für einen Decoder, Scart 2 fur sonstige Geräte zu nutzen und Scart 3 für einen Videorecorder

Beim Anschluss von S-VIDEO-Geräten muss die **Einstellung** INPUT für **EXT3** entsprechend festgelegt werden. Siehe Seite 43.

Wenn Ihr Fernsehgerät automatisch zur Anzeige der angeschlossenen Zusatzgeräte umgeschaltet wird, können Sie in den normalen TV-Modus zurückkehren, indem Sie die Taste mit der gewünschten Programmnummer drücken.

Um das jeweilige externe Gerät wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste €. Mit dieser Taste können Sie zwischen EXT1, EXT2, EXT3, EXT4 oder EXT5 umschalten

Hinweis: Wenn Sie den Komponenten-Videoeingang verwenden und ein (progressives) 525P-Eingangssignal (NTSC) am Anschluss EXT4 anliegt, können bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel Standbild oder die Bildformate 4:3 nicht genutzt werden. Die Option Farbsystem aus dem Menü manuelle Einstellung sowie die Optioner Scan-Modus und DNR im Menü BILD sind dann ausgeblendet.


# Deutsch

## Anschlüsse und Bedienelemente

An den vorderseite/seitlichen Anschlüssen des TV-Gerätes lassen sich eine Vielzahl verschiedener Geräte anschließen.

Obwohl sich alle erforderlichen Anpassungen und Einstellungen an Ihrem Fernsehgerät mit der Fernbedienung vornehmen lassen, können Sie für einige Funktionen auch die Tasten an der Vorderseite des Gerätes nutzen.

#### 42WH36P

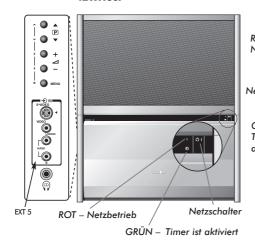

#### Einschalten

Wenn das rote Kontrolllämpchen zur Anzeige der Betriebsbereitschaft nicht leuchtet, drücken Sie die Taste POWER an der Vorderseite des Fernsehers, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie anschließend eine Zifferntaste auf der Fernbedienung, um das Bild sichtbar zu machen.


Drücken Sie die Taste (1) auf der Fernbedienung, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie erneut (1) oder eine beliebige Zifferntaste. Unter Umständen dauert es einige Sekunden, bis das Bild erscheint. Das Gerät sollte nur für kurze Zeit im Standby-Modus verbleiben.

Die Einrichtung des Fernsehgerätes muss jetzt über die Bildschirmmenüs vorgenommen werden. Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um die Menüs anzuzeigen.

In der Menüleiste am oberen Bildschirmrand sehen Sie fünf verschiedene Symbole für die einzelnen Funktionsmenüs. Wenn Sie mit Hilfe der Tasten  $\checkmark$  oder  $\gt$  die verschiedenen Symbole auswählen, werden jeweils die entsprechenden Optionen unterhalb der Menüleiste angezeigt.

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ✓ oder △, um nach unten durch die Menüoptionen zu blättern. Mit den Tasten OK, 〈 oder 〉 können Sie anschließend die gewünschte Option auswählen. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Die Funktionen der einzelnen Menüs sind in dieser Bedienungsanleitung detailliert beschrieben.

#### 51/57WH36P

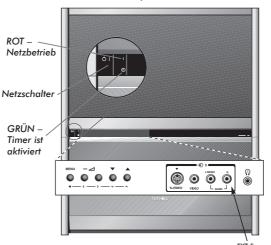

### Verwenden der Bedienelemente und Anschlüsse

Drücken Sie die Taste — ∠ +, um die Lautstärke einzustellen.

Drücken Sie die Tasten **▼ P ▲**, um das Programm zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung und anschließend **〈**, **〉** bzw. **∽** oder **へ**, um die Ton- und Bildeinstellungen anzupassen.

Drücken Sie MENU, um das Menü zu verlassen.

Beim Anschluss eines Mono-Gerätes an **EXT5**, muss der Audio-Ausgang des entsprechenden Gerätes mit der Buchse L/Mono am Fernsehgerät verbunden werden.

Drücken Sie zur Auswahl des Eingangs die Taste - - -, bis gemäß der Beschreibung auf Seite 43 die Einstellung EXT5 angezeigt wird. Der Signaltyp wird vom Fernsehgerät automatisch erkannt.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Gerätes.

Hinweis: Wenn Sie Kopfhörer anschließen, werden alle Lautsprecher stummgeschaltet.

# Sendereinstellung des Fernsehgerätes mit Schnelleinstellung, Sortieren ein System zur automatischen z

ein System zur Germann und erkannt.

der Programplätze

Schalten Sie vor dem Einschalten des Fernsehgerätes Ihren Decoder und und erkannt.

Videorecorder in den Standby-Modus. Nehmen Sie die Einstellung des

Fernsehgerätes mit den Tasten der Fernbedienung vor, die in der Abbildung auf Seite 29 erläutert sind.

Schalten Sie das Fernsehgerät über die Netztaste ein. Der Begrüßungsbildschirm Quick setup

Nach Abschluss der Suche schaltet das Fernsehgerät automatisch auf Programmp



- Wählen Sie Ihre Sprache mit den Tasten 〈 oder 〉 aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
- Wählen Sie dann mit den Tasten 〈 oder 〉 Ihr Land aus, und drücken Sie erneut OK.
- Ihr System wurde jetzt ausgewählt. Wenn eine Auswahl erforderlich ist, drücken Sie , um eines der angezeigten Systeme auszuwählen.

B/G – Kontinentaleuropa, I – Großbritannien
D/K – Osteuropa, L1, L2 – Frankreich

Drücken Sie die Taste OK, um die Funktion Autom. Einstellung zur Autom. Sendersuche zu starten.



Jetzt wird nach allen Sendern gesucht, deren Signale empfangen werden. Durch einen Statusbalken wird der Fortschritt des Suchlaufs dynamisch angezeigt.


Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.



Nach Abschluss der Suche schaltet das Fernsehgerät automatisch auf Programmposition 1 um. Wenn das Empfangssignal von dem betreffenden Sender auf dieser Programmposition zu schwach ist, können Sie die Reihenfolge der Sender mit der Funktion **Programme ordnen** ändern, die im Bildschirmmenü automatische Installation angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Funktion **Programme ordnen** auszuwählen.
- Die Senderliste wird jetzt angezeigt. Markieren Sie mit Hilfe der Taste voder den Sender, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie die Taste ).

Der ausgewählte Sender erscheint jetzt auf der rechten Seite des Bildschirms.

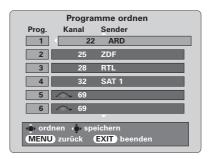

Blättern Sie wieder mit den Tasten ➤ oder ↑ durch die Liste, bis Sie die gewünschte Programmposition erreichen. Bei diesem Vorgang werden die übrigen Sender entsprechend verschoben.

Drücken Sie 🕻 zum Speichern ihres Programmplatzes.


Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, und drücken Sie anschließend **EXIT**.

Falls das Fernsehgerät nicht mit einem Scart-Kabel an einen Videorecorder/Decoder angeschlossen werden kann, oder falls Sie den Sender eines anderen **Systems** einstellen möchten, verwenden Sie zur Zuordnung der Programmpositionen die Funktion zur **manuelle Sendersuche**, siehe Seite 33.

## Manuelle Sendereinstellung


Als Alternative zum automatischen Sendersuchlauf besteht für Ihr Fernsehgerät auch die Möglichkeit einer **manuelle Sendersuch**e. Beispiel: Das Fernsehgerät kann nicht per Scart-Kabel an einen Videorecorder/Decoder angeschlossen werden, oder Sie möchten einen Sender in einem anderen **System** einstellen (siehe Seite 32).

Benutzen Sie die Tasten 🕻 und 🕽, um sich innerhalb des Bildschirmmenüs zu bewegen und die entsprechende Option für die manuelle Einstellung auszuwählen.

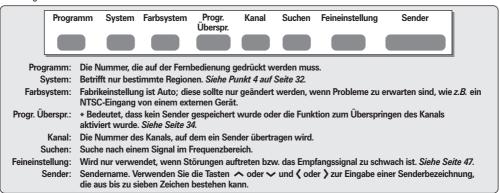

So können Sie einem Decoder und Videorecorder im Fernsehgerät eine Programmposition zuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie eine bespielte Kassette in den Videorecorder ein, und drücken Sie PLAY (Wiedergabe). Nehmen Sie dann die manuelle Feineinstellung vor.

Drücken Sie die Taste MENU, und wählen Sie mit den Tasten (oder ) das Menü EINSTELLUNG aus. Markieren Sie dann mit Hilfe der Taste v die Option manuelle Sendersuche, und drücken Sie zur Auswahl die Taste OK.

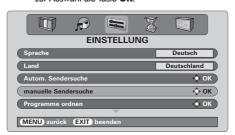

Markieren Sie den gewünschten Programmplatz mit der Taste ∧ oder ∨. Für den Videorecorder wird **Prog. 0** empfohlen.



Drücken Sie **OK**, zur Auswahl. Wenn es sich um ein zu überspringendes Programm handelt, muss die Option **Programme ordnen** vor dem Speichern zurückgesetzt werden.



- Drücken Sie zur Auswahl des **Systems** die Taste > und zum Wechseln der Einstellung die Tasten - oder 
  - (wenn notwendig siehe Punkt 4 auf Seite 32).
- Drücken Sie anschließend die Taste >, um die Option **Suchen** auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste ∧ oder ∨, um den Suchlauf zu starten. Während der Suche erscheint die Meldung **Suchen**, und am Bildschirm werden die jeweiligen Kanalnummern angezeigt.



Jedes Signal wird auf dem Fernsehgerät angezeigt. Wenn es sich nicht um Ihren Videorecorder handelt, drücken Sie erneut die Taste ∧ oder ∨, um den Suchlauf neu zu starten.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

# Manuelle Sendereinstellung Fortsetzung Überspringen von Programmen

Wenn das Signal Ihres Videorecorders gefunden wird, drücken Sie die Taste , um die Option Sender aufzurufen. Geben Sie mit Hilfe der Tasten , und sowie und die gewünschten Zeichen ein, z. B. VCR.



- Drücken Sie zum Speichern die Taste OK.
- Wiederholen Sie den Vorgang für jede Programmposition, die Sie einstellen möchten, oder drücken Sie die Taste MENU, um zur Liste der Kanäle zu wechseln, und wählen Sie die nächste einzustellende Nummer
- Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die Taste EXIT.
- Um einen Namen für ein extern angeschlossenes Gerät festzulegen, z. B. DVD an EXT2, drücken Sie zur Auswahl von EXT2 die Taste -€. Wählen Sie dann aus dem Menü EINSTELLUNG die Option manuelle Einstellung.
- Drücken Sie ), um die Option **Sendername** auszuwählen, und geben Sie dann mit Hilfe der Tasten ^, ~, 〈 ond 〉 die gewünschten Zeichen ein.

	manuelle Einstellung
	Sendername
	EXT2 a D V D
(Ô) SI	peichern (MENU) zurück (EXIT) beenden

Durch Drücken der Taste **OK** kann auf dem Bildschirm jederzeit eine Liste mit allen gespeicherten Programmen und extern angeschlossenen Geräten angezeigt werden. Drücken Sie zum Markieren die Tasten Aund Vund zur Auswahl die Taste **OK**.




HINNES Dieses Fernsehgerät verfügt über eine Funktion zur direkten Kanaleingabe. Dazu müssen Sie die Kanalnummern kennen. Wählen Sie dazu das Menü manuelle Sendersuche aus Schritt 3. Geben Sie dann die gewünschte Programmnummer, das System, und dann die Nummer des entsprechenden Kanal ein. Drücken Sie zum Speichern der Eingabe die Taste OK.

#### Überspringen von Programmen

Um bestimmte Programme für die Anzeige zu sperren, können Sie die entsprechenden Programmplätze deaktivieren und die Fernbedienung unter Verschluss halten. Das Fernsehgerät kann dann über die Bedienfeldtasten an der Vorderseite/Seite wie gewohnt genutzt werden, die gesperrten Programmplätze werden dabei jedoch übersprungen und können nicht angezeigt werden.

Wählen Sie aus dem Menü **EINSTELLUNG** die Option **manuelle Sendersuche**.

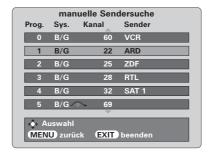

- Markieren Sie mit Hilfe der Taste ∧ oder ∨ die zu sperrende Programmposition, und drücken Sie zur Auswahl die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste , um die Option Progr. Überspr. auszuwählen.
- Verwenden Sie die Taste ∧ oder ∨, um die Option Progr. Überspr. zu aktivieren (ein). Drücken Sie OK.

- Eine gesperrte Programmposition wird auf dem Bildschirm durch das Symbol gekennzeichnet.



Drücken Sie die Taste **MENU**, und wiederholen Sie **Schritt 2**, oder drücken Sie die Taste **EXIT**.

Jeder Programmplatz muss einzeln ausgewählt werden. Wiederholen Sie **Progr. Überspr.** aus, für jeden gewünschten Programmplatz.

Gesperrte Programme können *nicht* mehr mit P▲(~) und P▼(~) oder über die Bedienelemente an der Vorderseite/Seite des Fernsehgerätes angewählt werden. Der Zugriff über die Zifferntasten der Fernbedienung ist iedoch trotzdem noch möalich.

## Automatischer Sendersuchlauf, Allgemeine Bedienelemente und Toneinstellung

#### Verwenden des autom. Sendersuche

Um die Sendereinstellung am Fernsehgerät mit der Funktion Autom. Sendersuche vorzunehmen, drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie dann mit 〈 oder 〉 das Menü EINSTELLUNG aus.



- Drücken Sie die Taste ✓, um die Menüoption Sprache zu markieren. Zur Auswahl verwenden Sie die Taste ⟨ oder ⟩.
- Drücken Sie die Taste vum die Menüoption Land zu markieren. Wählen Sie dann mit den Tasten (oder) eine Ländereinstellung aus.
- Drücken Sie die Taste v, um die Funktion Autom. Sendersuche zu markieren. Drücken Sie jetzt OK.



Dieses Fernsehgerät Verfügt über ein System zur automatischen Sendereinstellung. Sie müssen lediglich ihr Land aussen lediglich ihr Land aussen lediglich ihr Land auf meisten Sender automatisch gefunden und erkannt.

Ihr System wurde jetzt ausgewählt. Wenn eine weitere Auswahloption verfügbar ist, drücken Sie (oder ), um eines der angezeigten Systeme auszuwählen. Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die Taste OK.

B/G – Kontinentaleuropa, I – Großbritannien D/K – Osteuropa, L1, L2 – Frankreich

## Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

Nach Abschluss der Suche schaltet das Fernsehgerät automatisch auf den ersten Programmplatz um. Unter Umständen empfangen Sie von bestimmten Sendern jedoch nur ein schwaches Bildsignal. Sie können daher die Reihenfolge der Sender mit Hilfe der Funktion **Programme ordnen** ändern. Siehe Seite 32.

#### Auswahl von Programmplätzen

Verwenden Sie zur Auswahl eines Programmplatzes die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Geben Sie für Programmnummern *unter* unter 10 jeweils 0 und die gewünschte Nummer ein, z. B. 01 für Programm 1.

Programme können ebenfalls mit Hilfe der Tasten PV ( $\sim$ ) und PV( $\sim$ ) gewählt werden.

Um wieder zum vorherigen Programm umzuschalten, drücken Sie die Taste 🖨.

Der Programmplatz wird mit der Kennzeichnung für den Modus Stereo/Mono (Beschreibung auf Seite 39) auf dem Bildschirm angezeigt.



#### Lautstärke

Drücken Sie die Taste  $\angle (\zeta)$  oder  $\angle (\zeta)$ , um die Lautstärke anzupassen.

#### Stummschaltung


Drücken Sie die Stummschaltungstaste Keinmal, um den Ton auszuschalten und ein zweites Mal, um den Ton wieder

#### Bassverstärker – für eine bessere Klanatiefe

Drücken Sie die Taste  $\P$ ) und anschließend  $\P$  oder  $\P$ , um den Effekt entsprechend anzupassen. Ein merklicher Unterschied ist nur bei Musik mit starken Bässen hörbar. Drücken Sie erneut die Taste  $\P$ ; um den Bassverstärker zu deaktivieren.

Bei Anschluss eines aktiven Super Woofer erfolgt eine Steuerung mit der Taste √1): nur, wenn Bass Extern ausgewählt ist. Gehen Sie dazu im Einstellung Menü auf AV-Anschluss und mit der Taste ✓ auf den Eintrag Bass. Wählen Sie anschließend mit den Tasten √ bzw. ⟩ die Option Extern.

#### Bass-, Höhen- und Balance-Regelung

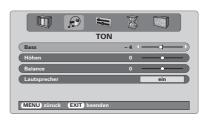

- Drücken Sie die Taste **MENU** und 〈 oder 〉, um die Option **TON** auszuwählen
- Drücken Sie zur Auswahl der Option **Bass, Höhen** oder **Balance** die Taste ✓. Drücken Sie dann zur Übernahme der Einstellung die Taste ∢ oder ➤.

Wenn Sie ein HiFi-Gerät anschließen, müssen Sie die Option **Lautsprecher** auf **aus** stellen. Anschließend wählen Sie im Menü **AV-Anschluss** für den Audio-Ausgang die Option **fest** oder **variabel**.

# sch

## Anzeige im Breitbildformat

In Abhängigkeit von der Art der jeweiligen Fernsehübertragung können Sie sich Sendungen in verschiedenen Bildformaten anschauen. Drücken Sie bei Bedarf jeweils die Taste 🕀, um zwischen den Bildformaten Super Live, Kino, Untertitel, 14:9, Breitbild und 4:3 umzuschalten.

Hinweis: Bei jedem Drücken der Taste **MENU** ändert sich die jeweilige Bildformateinstellung, während die Menüs weiterhin auf dem Bildschirm sichtbar bleiben. Dadurch wird gewährleistet, dass die Menüs nicht über die Grenzen des sichtbaren Bildschirmbereiches hinausragen.

	Mit dieser Einstellung kann das Fernsehbild an die Bildschirmgröße		
SUPER LIVE	angepasst werden, indem es horizontal gestreckt wird. In der Bildmitte werden dabei die realen	The state of the s	
	Größenverhältnisse beibehalten.	4.5	
	Wenn Sie sich Filme bzw. Videos im Breitbildformat anschauen und schwarze Balken am unteren und oberen Bildrand	A STATE OF THE STA	
KINO	angezeigt werden, können Sie mit Hilfe dieser Einstellung diese Balken	J. W. E.	
	verkleinern oder entfernen, indem Sie das Bild auswählen und vergrößern, ohne dass die Darstellung verzerrt wird.	6.9	
	Wenn bei einem Film im Breitbildformat Untertitel angezeigt werden, können Sie mit dieser	A STATE OF THE STA	
UNTERTITEL	Einstellung das Bild nach oben verschieben, um zu gewährleisten,		
	dass der gesamte Untertiteltext auf den Bildschirm passt.	UNTERTITEL	
	Verwenden Sie diese Einstellung für		
14:9	Sendungen im 14:9-Format.		
	Verwenden Sie diese Einstellung für		
	Breitwand-DVDs, Breitwand-Videos oder gegebenenfalls bei Sendungen	All For	
BREITBILD	im 16:9-Format. Aufgrund der verschiedenen Breitwandformate	E CALLET	
	(16:9, 14:9, 20:9 usw.) werden unter Umständen schwarze Balken am oberen und unteren Rand des	9.9	
	Bildschirms angezeigt.		
	Verwenden Sie diese Einstellung bei		
4:3	Sendungen, die im 4:3-Format ausgestrahlt werden.		
	unktionen zur Veränderung der Größe des angezeigten Bil		
	ses der Bildhöhe zur Bildbreite) zum Zweck einer öffentlich mmerziellen Gewinns kann eine Verletzung von Urheberre		

## Bildeinstellung

#### Bildposition

Die Bildposition kann individuell angepasst werden. Teilweise ist dies bei externen Quellen hilfreich.

Wählen Sie das Menü **EINSTELLUNG**, und drücken Sie die Taste **>**, bis die Einstellung **Bildlage** markiert ist.



Drücken Sie zur Auswahl die Taste **OK**. Nutzen Sie die Tasten **⟨** oder **⟩** zur Einstellung der horiz.-Lage/vertik.-Lage.

Die angezeigten Optionen ändern sich in Abhängigkeit vom gewählten Breitbildformat sowie bei der Bildanzeige über angeschlossene Geräte.

Hinweis: Zur Reduzierung des Einbrenneffektes auf dem Bildschirm, wird die horizontale Lage des Bildes bei diesem TV-Gerät von Zeit zu Zeit automatisch geändert.

#### Bildvoreinstellungen

Dieses Fernsehgerät bietet die Möglichkeit, individuelle Bildeinstellungen zu speichern. Drücken Sie → ☐ , um die verfügbaren Bildmodi anzuzeigen:

Tag, Abend und Nacht sind voreingestellte Optionen. Unter eigene Einstellung können Ihre eigenen Einstellungen gespeichert werden:

Wählen Sie das Menü **BILD**.



Verwenden Sie zur Einstellung von Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton und Shärfe die Taste ⟨ oder ⟩.

> Eine Einstellung des **Farbtons** bei NTSC-Signalen von einem NTSC-Videorekorder oder DVD-Player kann nur vorgenommen werden, wenn der Farbmodus auf AUTO oder NTSC gestellt ist.

#### Scan-Modus

Der Scan-Modus umfasst vier Optionen.
Die Einstellungen NATÜRLICH, BEWEGUNG und 100Hz
bieten jeweils eine Bildfrequenz von 100 Hz und bewirken eine
Reduzierung des Hintergrundflimmerns. Mit der Einstellung
NATÜRLICH erhält man normalerweise eine bessere
Bildqualität, bei Sportsendungen, z. B. Fußballübertragungen,
kann jedoch die Einstellung BEWEGUNG oder 100Hz
durchaus bessere Ergebnisse bringen.
Im Vollbild Modus arbeitet das Gerät mit 50 Hz vertikal und
einem horizontalen 100 Hz Äquivalent.

- Wählen Sie das Menü BILD, und drücken Sie die Taste •, bis die Einstellung Scan-Modus markiert ist.
- Wählen Sie mit 〈 oder 〉 die Einstellung NATÜRLICH, BEWEGUNG, 100Hz oder Vollbild, bis die gewünschte Bildqualität eingestellt ist unter Umständen sind zwischen den einzelnen Einstellungen nur leichte Unterschiede sichtbar.



### Digitale Rauschminderung (DNR)

**DNR** führt zu einer "weicheren" Bilddarstellung bei einem schwachen Signal zur Reduzierung störender Effekte.

Wählen Sie DNR aus dem Menü BILD und nehmen Sie mit den Tasten ( bzw. ) die Einstellung vor. Die Unterschiede sind nicht immer wahrnehmbar (die besten Ergebnisse erzielen Sie bei niedrigen Einstellungen. Bei zu hohen Einstellungen kann sich die Bildqualität verschlechtern).

## Bildeinstellung Fortsetzung

#### Schwarzwert

Mit der Einstellung **Schwarzanp.** erfolgt eine Verstärkung von dunklen Bereichen des Bildes, was die Bildschärfe verbessert.

- Wählen Sie das Menü BILD, und drücken Sie die Taste v, bis die Einstellung Schwarzanp. markiert ist.
- Drücken Sie die Tasten ( oder ), um die Einstellung ein oder aus auszuwählen Die Stärke dieses Effekts ist von der jeweiligen Sendung abhängig und am besten bei dunklen Farben sichtbar.

Deutsch

BILD

Scan-Modus

NATURLICH

DNR

4

Schwarzanp.

Farbtemperatur

Auto-Format

Auto-Format

Aus

MENU zurück

EXIT beenden

#### **Farbtemperatur**

Durch die Einstellung **Farbtemperatur** kann ein Bild "wärmer" oder "kühler" dargestellt werden, indem jeweils der rote oder blaue Farbanteil des Bildes erhöht wird.

- Wählen Sie das Menü BILD, und drücken Sie die Taste ✓, bis die Einstellung Farbtemperatur
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten 〈 und 〉 je nach Bedarf die Einstellung **normal**, **warm** oder **kalt**.



#### Automatische Formatierung (Breitbild)

Wenn dieses Fernsehgerät ein Signal in einem echten Breitbildformat empfängt und die Einstellung **Auto-Format** aktiviert ist **Ein**, wird die Sendung unabhängig von der aktuellen Bildformateinstellung des Fernsehers automatisch im Breitbildformat angezeigt.

Wählen Sie aus dem Menü BILD die Option Auto-Format und anschließend die Einstellung ein oder aus.



#### Standbild

Dieses Fernsehgerät ist mit 100Hz-Technologie ausgestattet und erzeugt durch Doppelabtastverfahren sowie digitale Bildverarbeitung ein flimmerarmes Bild. Zudem kann ein Standbild auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Drücken Sie 🔍, um das gegenwärtig angezeigte Bild als Standbild zu halten. Durch erneutes Drücken von 🔍 wird der Standbild-Modus beendet.

WARNUNG! LASSEN SIE DAHER DEN FERNSEHER NIEMALS MIT STANDBILD EINGESCHALTET

38

# Timer, Uhrzeitanzeige, Tastensperre und Stereo- und Zweikanaltonsendungen

#### **Der Timer**

Das Fernsehgerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ein- oder ausschaltet.

Drücken Sie die Taste **MENU** und **〈** oder **〉**, um das Menü **TIMER** auszuwählen.



- Drücken Sie die Taste ✓, um die Option Ein-Timer oder Aus-Timer auszuwählen. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit den Nummerntasten ein. Wenn sich der Fernseher beispielsweise in anderthalb Stunden ausschalten soll, geben Sie 01:30 ein, oder stellen Sie die Zeit in Intervallen von je 30 Minuten mit den Tasten ✓ und ✓ ein.
- Drücken nach Einstellung des Aus-Timer die Taste EXIT, um den Vorgang zu beenden. Zur Einstellung des Ein-Timer drücken Sie die Taste Y, um die Einschaltprogramm auszuwählen. Geben Sie dann die gewünschte Programmpositionsnummer ein, und drücken Sie (b), um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten. Die GRÜNE Anzeige für den Ein-Timer an der Vorderseite des Fernsehgerätes leuchtet jetzt.

Alle über Scart-Kabel angeschlossenen Zusatzgeräte müssen ebenfalls in den Standby-Modus geschaltet werden, damit ihr Signal nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn der Timer aktiviert wird.

Nachdem der **Ein-Timer** eingestellt wurde, kann das Fernsehgerät jederzeit mit der Taste (b) eingeschaltet werden. Die grüne Anzeige für den On-Timer leuchtet so lange, bis die eingestellte Zeitspanne abgelaufen ist und der Fernseher durch den Timer mit dem gewählten Kanal eingeschaltet wird. Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise verhindern, dass Sie Ihre Lieblingssendung verpassen.

Um den Ein-Timer zu deaktivieren, geben Sie in jeder Position einschließlich der Programmposition eine Null ein.

#### Die Uhrzeitanzeige

Die Option Uhrzeitanzeige ermöglicht die Anzeige der aktuellen (Videotext) Uhrzeit auf dem Bildschirm.

Wenn Sie während einer Fernsehsendung die Tasten ◎/ auf der Fernbedienung drücken, wird die genaue vom Sender übertragene Uhrzeit eingeblendet. Diese Anzeige wird nach etwa 5 Sekunden wieder ausgeblendet.

#### Bedienfeldsperre

Die **Bedienfeldsperre** gestattet es Ihnen, die Tasten an der Vorderseite/Seite Ihres TV-Systems zu deaktivieren. Die Fernbedienung kann jedoch weiterhin normal genutzt werden

Wählen Sie aus **WEIT. FUNKT.** die Option **Bedienfeldsperre** und anschließend mit Hilfe der Taste **⟨** oder **⟩** die Einstellung **ein** oder **aus**.



Bei aktivierter **Bedienfeldsperre** wird **ein** entsprechende Meldung angezeigt, sobald eine Taste am Vorderseite/Seitelichen Bedienfeld gedrückt wird. Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wurde, kann es NUR mit der Fernbedienung wieder aus dem Standby-Betrieb in den Normalmodus geschaltet werden.

## Ubertragungen in Stereo und Zweikanalton

Wenn Sendungen in Stereo oder mit Zweikanalton übertragen werden, wird für einige Sekunden die Anzeige Stereo oder 2-Kanalton am Bildschirm eingeblendet. Diese Anzeige erscheint kurzzeitig nach jedem Umschalten der Programme. Falls kein Stereo-Ton gesendet wird, wird statt dessen das Wort Mono eingeblendet.

**Stereo...** Drücken Sie  $\operatorname{\mathfrak{O}}$  I/II zur Auswahl von **Stereo** oder **Mono**.

Zweisprachig... Zweisprachige Sendungen (Zweikanalton) sind relativ selten. Bei einer solchen Sendung wird die Anzeige 2-Kanalton eingeblendet. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer. Wenn die Anzeige 2-Kanalton eingeblendet wird, können Sie mit der Taste OI/II zwischen Sprache 1, Sprache 2 oder Mono wählen.

## **NexTView**

Zur Zeit nur bei einigen Sendern verfügbar

**NexTView** ist eine elektronische Programmvorschau – wie eine Fernsehzeitschrift auf Ihrem Bildschirm – die Ihnen Programminformationen bietet. Aus diesen Vorabinformationen können Sie eine Vielzahl von Möglichkeiten auswählen – unter anderem das gewählte Programm direkt aufrufen, eine spätere Sendezeit einstellen oder Ihren Videorecorder für die Aufnahme programmieren – und entsprechend Ihrer Sehgewohnheiten einrichten.


#### Enrichten von NexTView

Ihr Videorekorder muss NexTView-kompatibel sein und über ein vollbelegtes Scartkabel an Scart 3 angeschlossen sein.

Um eine Speicherung zu ermöglichen, müssen Sie die Programmnummer und die Aufnahmegeschwindigkeit auf Ihrem Videorecorder einstellen. Der NexTView – Anbieter muss auf Ihrem Fernsehgerät eingestellt und gespeichert sein, damit die NexTView-Informationen heruntergeladen werden können.

Drücken Sie die Taste **MENÜ** und wählen Sie im Menü **WEIT. FUNKT.** die Option **NexTView**.

Bei **NexTView** haben Sie folgende Optionen: **Zeitzonen Einst., VCR-Vorbelegung**, **Geschwindigkeit** und **PDC/VPS**:

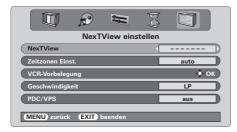

#### Zeitzonen Einst.

Diese Einstellung ist werkseitig auf AUTO eingestellt und bedarf normalerweise keiner Korrektur. Falls jedoch nach dem Herunterladen von NexTView die im linken unteren Bildschirmrand angezeigte Zeit nicht korrekt ist, stellen Sie diese mit Hilfe der Tasten 〈 oder 〉 ein. Haben Sie die Option Zeitzonen Einst. manuell verändert, müssen Sie die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit ebenfalls manuell vornehmen.

#### VCR-Vorbelegung...

Drücken Sie die Taste **OK** die Informationen zum entsprechenden Programmplatz auf Ihren Videorecorder herunter, so dass beide Einstellungen übereinstimmen. Das Herunterladen auf den Videorecorder ist unbedingt erforderlich, bei einer Änderung der Programmeinstellungen des Fernsehers oder des Videorecorders muss das Herunterladen wiederholt werden, um eine funktionierende Aufnahme zu gewährleisten.

#### Geschwindigkeit...

Drücken Sie die Taste 〈 oder 〉 um durch die Einstellung SP oder LP die Geschwindigkeit des Videorecordes festzulegen. SP = Standard Play, LP = Long Play (etwa doppelte Aufnahmezeit, jedoch unter Umständen schlechtere Bildqualität).

#### PDC/VPS...

Drücken Sie die Taste 〈 oder 〉 um die Option **EIN** zu wählen. Dadurch wird der Videorecorder auf Änderungen der Anfangs- oder Endzeit einer Sendung hingewiesen. Dauert eine Sendung länger als vorgesehen, wird die Aufnahme nicht vorzeitig beendet.

Sie können nun einen NexTView-Anbieter auswählen...

#### Suche nach NexTView

Wenn Sie bereits Ihren NEXTVIEW – Anbieter kennen, wählen sie zunächst dessen Programmposition aus, bevor Sie beginnen.

- Wählen Sie im Menü WEIT. FUNKT. die Option NexTView einstellen aus.
- Ist die Option NexTView markiert, wählen Sie mit Hilfe der Taste > einen NEXTVIEW-Anbieter aus. Wenn ein Kanal gefunden wird, blinkt die Programmanzeige für einige Sekunden. Handelt es sich nicht um einen NEXTVIEW-Anbieter, wird die Suche fortgesetzt (dies nimmt einige Zeit in Anspruch, während der Fernseher nach Informationen sucht).
- Falls Sie nach einem weiteren Anbieter suchen möchten, drücken Sie die Taste , um die Suche fortzusetzen. Haben Sie einen gültigen Anbieter ausgewählt, werden die entsprechenden Daten in den Speicher des Fernsehgerätes heruntergeladen und der NEXTVIEW – Menüschirm erscheint.



- Behalten Sie diese Sendereinstellung für eine gewisse Zeit bei, damit mehr Informationen heruntergeladen werden können.
- Wenn der NEXTVIEW-Bildschirm bereits aktiviert ist und Sie einen anderen Anbieter auswählen möchten, drücken sie die **NexTView-**Taste und wiederholen Sie ab **Schritt 1**.

Sie können jetzt NexTView benutzen.

## NexTView Fortsetzung

Je nach Anbieter können die in NEXTVIEW verfügbaren Informationen viele Kanäle umfassen. Das Fernsehgerät speichert jedoch nur Daten zu denjenigen Kanälen, die an Ihrem Gerät eingestellt sind. Das Fernsehgerät muss dazu eingeschaltet sein.

#### Benutzung NexTView

Steht Ihnen NEXTVIEW nach Drücken der NexTView-Taste nicht zur Verfügung, da das Gerät ausgeschaltet war oder im Standby-Modus lief, müssen Sie erneut den Kanal wählen, von dem Sie NEXTVIEW heruntergeladen haben. Warten Sie einige Augenblicke, während die Programminformationen aktualisiert werden. Drücken Sie dann die NexTView-Taste erneut.

Drücken Sie die Taste 1, um Informationen zur jeweils laufenden Fernsehsendung anzuzeigen

- Drücken Sie die NexTView-Taste Ihrer Fernbedienung, um NEXTVIEW einzuschalten (oder auszuschalten).
- In der unteren Bildschirmzeile sind farbige Kreise sichtbar, die den farbigen Tasten auf Ihrer Fernbedienung entsprechen. Damit können Sie zwischen den Optionen MENÜ, SENDER, THEMA oder ZEITPLAN wählen

Haben sie Ihre Auswahl getroffen, wird der entsprechende Kreis grau und zeigt Ihnen dadurch die augenblicklich gewählte Option an.

ROT - MENÜ - Zeigt die Menüstruktur an.

**GRÜN** – **SENDER** – Zeigt eine Liste aller verfügbaren Sender an, die von Ihrem Anbieter unterstützt werden

GELB - THEMA - Zeigt eine Liste mit Themenbereichen an, nach denen die Sendungen geordnet sind.

**BLAU** – **ZEITPLAN** – Zeigt eine Liste der von Ihnen bereits zur Aufnahme bzw. Anzeige ausgewählten Sendungen an.

- In den Bereichen THEMA und SENDER könne Sie sich mit Hilfe der Tasten 🖍 und 🗸 aufwärts und abwärts bewegen. Durch Betätigen der Tasten 🕻 und 🕽 gelangen Sie zu den Auflistungen DATUM, SENDER/THEMA und PROGRAMM. Im Bereich **DATUM** bewegen Sie sich auf- oder abwärts bis zum gewünschten Zeitpunkt und drücken Sie die Taste OK. Im Bereich **SENDER/THEMA** bewegen Sie sich ebenfalls auf- oder abwärts und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **OK**.
- Die nach von Ihnen nach DATUM, ZEIT usw. gewählten Sendungen werden im rechten Bildschirmbereich angezeigt. Mit der Taste > wechseln Sie in diesen Bildschirmbereich.
- Sie können jetzt Ihren Fernseher so programmieren, dass er Sie an den Beginn einer Sendung erinnert oder Sie können Ihren Videorecorder zur Aufnahme dieser Sendung einstellen.



Verwenden Sie die Tasten ∧ oder ∨ um die gewünschte Sendung zu markieren und drücken Sie die Taste OK um diese auszuwählen.

Anschließend können Sie mit den Tasten 〈 oder 〉

zwischen den Optionen
ANZEIGE AUFNAHME OO und ZURÜCK wählen.

Das gerade gewählte Symbol wird markiert.

Ist das Symbol ANZEIGE 60 markiert, können Sie es durch Drücken der OK-Taste der gewählten Sendung hinzufügen. Vor Beginn der entsprechenden Sendung wird ein Hinweis angezeigt und das Fernsehgerät schaltet automatisch diese Sendung ein, unabhängig davon, welches Programm Sie in diesem Augenblick sehen. Wählen Sie AUFNAHME , um die Programminformationen automatisch auf Ihren Videorecorder zu übertragen. Ihr Videorecorder muss eingestellt und über ein Scart-Kabel angeschlossen sein.

Nach Auswahl der Optionen ANSICHT und AUFNAHME erfolgt eine Bestätigung durch OK am unteren Bildschirmrand. Durch Wahl des Symbols **ZURÜCK** wird wieder der vorhergehende Menübildschirm angezeigt.

ZEITPLAN Jede von Ihnen getroffene Auswahl wird dem ZEITPLAN hinzugefügt. Drücken Sie zur Anzeige des ZEITPLANES die blaue Taste. Falls Sie einen mit @@@ gekennzeichneten Eintrag aus dem Zeitplan löschen möchten, markieren Sie diesen und drücken Sie die Taste **OK**. Wählen Sie mit den Tasten 〈 oder 〉 das Symbol **ABBRECHEN** und drücken Sie die Taste **OK**. Das Symbol Ook kann nicht gelöscht werden. Dieses Symbol bleibt als Hinweis dafür stehen, dass diese Daten von Ihnen auf dem Videorecorder selbst gelöscht werden müssen.

## NexTView Fortsetzung

Jede Programmanzeige enthält Details, wie z.B. die Anfangs- und Endzeit, den Fernsehkanal, den Titel der Sendung und eine kurze Bechreibung. Wenn es sich um eine Breitbildübertragung, eine Sendung mit Surround-Klang, eine Stereosendung usw. handelt, werden die entsprechenden Symbole angezeigt.

#### Programmanzeigen und -symbole





#### Hinweissymbole

Diese Hinweissymbole erscheinen im unteren Bildschirmbereich und geben Ihnen nützliche Hinweise bei der Verwendung von NEXTVIEW.



Bei der Suche nach Informationen können Sie nach SENDER, THEMENBEREICHEN (Sport, Kunst, usw.) oder nach DATUM und ZEIT suchen. Wenn Sie das gewünschte Programm gefunden haben, können Sie dieses direkt aufrufen, eine spätere Sendezeit einstellen oder Ihren Videorecorder für die Aufnahme programmieren.

Der NEXTVIEW-Anbieter ist für den Inhalt des Programmführers verantwortlich. Auf Ihrem Fernsehgerät wird die Vorschau, d.h. die Menüstruktur und die Navigation, dargestellt. Sie können nur einen NEXTVIEW-Anbieter auswählen.

#### WICHTIGE HINWEISE

Wenn Sie die **NexTView**- Taste betätigen und **NexTView** ist nicht verfügbar, wählen Sie den Kanal Ihres **NexTView**- Anbieters aus und warten Sie ungefähr eine Minute, bevor Sie die **NexTView**- Taste erneut betätigen, um die Informationen zu aktualisieren. Dies macht sich erforderlich, wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet war oder sich im Standby-Modus befand.

Alle Daten werden aus dem Speicher gelöscht, wenn Sie denjenigen Kanal umprogrammieren, über den Sie Zugang zu Ihrem Anbieter haben. Sie müssen den Kanal erneut einstellen und speichern.

Wenn eine Aufnahmeeinstellung nicht angenommen wird, kann die Ursache darin liegen, dass die Sendung bereits begonnen hat oder die **Zeitzonen-Einst.** angepasst werden muss.

## Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse

Einrichten der EINGÄNGE und AUSGÄNGE des Gerätes, damit an Ihrem Fernsehgerät angeschlossene Geräte korrekt erkannt werden. Eine übersichtliche Darstellung der hinteren Anschlüsse finden Sie auf Seite 30.

Die meisten Videorecorder und Decoder senden über das Scart-Kabel ein Signal an das Fernsehgerät, so dass automatisch die richtige Eingangsbuchse aktiviert wird. Sie können jedoch ebenfalls auf der Fernbedienung die Taste zur Auswahl externer. Quellen — drücken, bis das Bild vom angeschlossenen Gerät sichtbar ist. Diese Taste muss zur Anzeige von Anschlussgeräten am EINGANG FÜR VIDEOKOMPONENTEN (EXT4) verwendet werden.

Ein **S**, wie beispielsweise in **€3S** (**EXT 3S**), bedeutet, dass der Eingang für ein S-Video-Signal eingerichtet ist.

#### Auswahl des Eingangs

Diese Funktion kann verwendet werden, wenn das Fernsehgerät nicht automatisch umschaltet.

- Drücken Sie die Taste → um die Option → 1, → 2, → 3, → 4 oder → 5 (EXT 1-5) anzuzeigen.
  - →1 zeigt das Signal des Gerätes an, das an Scart 1 angeschlossen ist.
  - →2 zeigt das Signal des Gerätes an, das an Scart 2 angeschlossen ist.
  - →3 zeigt das Signal des Gerätes an, das an Scart 3 angeschlossen ist.
  - -64 zeigt das Signal des Gerätes an, das am EINGANG FÜR VIDEOKOMPONENTEN angeschlossen ist.
  - -€5 zeigt das Signal des Gerätes an, das an Eingang 5 an der Seite des Fernsehgerätes angeschlossen ist.
- Um wieder in den TV-Modus zu schalten, drücken Sie erneut die Taste -€ oder eine der Programmtasten auf der Fernbedienung.

### Auswahl des EINGANGSsignals

Hiermit wird die Art des Signals bestimmt, das an Scart 2 und 3 (EXT2 und 3) an der Rückseite des Fernsehgerätes geleitet wird. Informationen zu den angeschlossenen Geräten können Sie der Bedienungsanleitung der jeweiligen Hersteller entnehmen.


Wählen Sie das Menü EINSTELLUNG, und drücken Sie die Taste ✓, bis die Einstellung AV-Anschluss markiert ist, denn drücken Sie die Taste OK. Wählen Sie mit den Tasten 〈 oder 〉 die Option AV oder S-VIDEO als erforderlichen Eingang für EXT3 aus. Falls im Bild keine Farben angezeigt werden, aktivieren Sie die jeweils andere Einstellung.



#### Auswahl des AUSGANGSsignals für Scart 3

Mit dieser Funktion können Sie die Ausgabequelle für Scart 3 festlegen. Wenn Sie beispielsweise Stereo-Übertragungen von einem Stereo-Decoder aufzeichnen möchten, schließen Sie den Stereo-Decoder an Scart 1 und einen Stereo-Videorecorder an Scart 3 an. Wählen Sie dann **EXT1** als **EXT3 Ausgang**. Das über Scart 1 empfangene Signal wird jetzt direkt über Scart 3 ausgegeben.

Wählen Sie AV-Anschluss.



Mit Hilfe der Tasten ( und ) können Sie die Option **EXT3 Ausgang** folgendermaßen einstellen:

**MONITOR** = Anzeige auf dem Bildschirm. **TV** = Das zuletzt am Fernsehgerät gewählte Programm.

EXT1 = Das Bildsignal des an Scart 1 angeschlossenen Gerätes. EXT2 = Das Bildsignal des an Scart 2

angeschlossenen Gerätes.

**EXT5** = Das Bild von den an den seitlichen Eingängen angeschlossenen Geräten.

## Videotext – Einrichtung, allgemeine Informationen, Auto-Modus

Dieses Fernsehgerät verfügt über einen Videotext-Speicher mit einer Kapazität von mehreren Seiten. Es kann daher einen Moment dauern, bis der Videotext geladen wird. Es sind zwei **Anzeigemodi** für die Textanzeige wählbar: **auto**, zeigt bei entsprechender Verfügbarkeit den so genannten **Toptext** an. Mit **Normaltext** können Sie Ihre Lieblingsseiten speichern.

#### Auswahl des Anzeigemodus

Der Zeichensatz für den Videotext wird automatisch mit der im Menü **EINSTELLUNG** ausgewählten Sprache eingestellt.

Wählen Sie aus dem Menü **WEIT. FUNKT.** die Option **Videotext**.

Wählen Sie mit den Tasten ⟨ oder ⟩ den Modus auto. oder Normaltext, und drücken Sie dann EXIT.



#### Videotext-Informationen

#### Die Taste ≡/□:

Drücken Sie die Taste (), um den Videotext aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Bildschirmanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, um in den normalen TV-Modus zurückzukehren. Ein Programmwechsel ist erst möglich, wenn der Videotext wieder ausgeblendet wird.

Die zuerst angezeigte Seite ist die Startseite.

Im Modus **auto.** werden auf dieser Seite die enthaltenen Hauptthemen sowie die entsprechenden Seitennummern angezeigt. Im Modus **Normaltext** werden auf dieser Seite die gegenwärtig unter der **ROTEN** Taste gespeicherten Seitennummern angezeigt.

In beiden Modi können Sie jede Videotextseite durch Eingabe einer dreistelligen Seitennummer über die Zifferntasten der Fernbedienung aufrufen. Sie können zur Seitenanwahl ebenfalls die farbigen Tasten oder die Taste P () für den Sprung zur nächsten Seite bzw. P V (v) zur Wahl der vorherigen Seite verwenden.

#### **Untergeordnete Seiten**

Untergeordnete Seiten werden gegebenenfalls automatisch in den Speicher geladen, ohne dass sich die auf dem Bildschirm angezeigte Seite ändert.

Für den Zugriff auf die Unterseiten drücken Sie die Taste ③(◆) und anschließend ~ oder ~ für die Anzeige der Seiten. An der Seite des Bildschirmes erscheint ein Balken mit Ziffern. Zur Veränderung der Seitenauswahl muss die Anzeige der Unterseiten mit der Taste ③(◆) ausgeschaltet werden.

Die momentan angezeigte Unterseite wird jeweils markiert. Wenn durch das Fernsehgerät weitere Unterseiten geladen werden, ändert sich die Farbe der Nummern. Durch die neue Farbe wird angezeigt, dass diese Seiten in den Speicher geladen wurden.

Diese Unterseiten bleiben so lange für die Anzeige verfügbar, bis eine andere Seite gewählt wird oder im normalen TV-Modus der Kanal gewechselt wird.

### Auswahl von Seiten im Auto-Modus

Falls **TOPTEXT** verfügbar ist, werden am unteren Rand des Bildschirms vier farbige Titel angezeigt.

Um einen der vier Themenbereiche aufzurufen, drücken Sie die entsprechende Farbtaste für das gewünschte Thema auf der Fernbedienung.

Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem speziellen Videotext-System benötigen, rufen Sie die Videotext-Indexseite des jeweiligen Senders auf, oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba Fachhändler vor Ort.

eutsch

## Videotext Fortsetzung - Normaltext-mode, Steuerungstasten

Auf dieser Seite finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie mit Hilfe der Tasten an der Fernbedienung die Anzeige des Videotextes steuern können.

#### Auswahl von Seiten im Normaltext-Modus

Die vier farbigen Auswahlbereiche am unteren Bildschirmrand entsprechen den Nummern 100, 200, 300 und 400, die in den Speicher des Fernsehgerätes einprogrammiert wurden. Zur Anzeige dieser Seiten müssen Sie jeweils die entsprechende farbige Taste auf der Fernbedienung drücken.

Sie können anstelle der voreingestellten auch andere Seiten speichern. Drücken Sie dazu die jeweilige Farbtaste, und geben Sie dann die dreistellige Nummer ein. Diese neue Nummer erscheint in der oberen linke Ecke des Bildschirms und in der farbigen Markierung.

Drücken Sie die Taste OK, um die Nummer zu speichern. Die Leisten am unteren Bildschirmrand blinken weiß auf. Sobald OK gedrückt wird, werden alle vier im unteren Bildschirmbereich angezeigten Seitennummern gespeichert. Alle vorherigen Nummern werden dabei aus dem Speicher gelöscht.

Wenn die Taste **OK** nicht gedrückt wird, gehen die neuen Einstellungen beim Beenden des Videotext-Modus

Andere Seiten können durch Eingabe der dreistelligen Seitennummer aufgerufen werden - drücken Sie jedoch AUF KEINEN FALL die Taste OK, anderenfalls werden die Seiten abgespeichert.



So zeigen Sie eine Index-/Startseite an:

Drücken Sie zum Aufrufen der Indexseite die Taste 🖃 i. Welche Seite angezeigt wird, hängt vom gewählten

#### **Normaltext**

Drücken Sie die Taste 🗐, um zur festgelegten Index-/Startseite zurückzukehren.



So rufen Sie untergeordnete Seiten auf:

Untergeordnete Seiten können gegebenenfalls mit den Tasten ( und ) aufgerufen werden.



So zeigen Sie verborgenen Text an:

Auf bestimmten Seiten werden Antworten von Quizfragen oder Pointen von Witzen zunächst ausgeblendet. Um die entsprechenden Lösungen anzuzeigen, drücken Sie die

So zeigen Sie eine Videotext-Seite an:

Drücken Sie die Taste, um eine Videotext-Seite aufzurufen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die normale Bildschirmanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste zum dritten Mal, um in den normalen TV-Modus umzuschalten. Das Programm kann nicht mit eingeblendetem Videotext, sondern nur im normalen TV-Modus umgeschaltet werden.

So halten Sie eine gewünschte Seite:

Manchmal soll eine bestimmte Videotext-Seite zur genaueren Betrachtung länger angezeigt werden. Drücken Sie dazu die Taste 🚉, so dass in der oberen linken Ecke des Bildschirms die Anzeige 🔄 erscheint. Die Seite wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt, bis sie durch einen erneuten Tastendruck wieder freigegeben wird.

So vergrößern Sie die Videotext-Anzeige:

Drücken Sie einmal die Taste ≡, um die obere Seitenhälfte zu vergrößern. Bei erneutem Drücken dieser Taste wird die untere Hälfte der Seite vergrößert. Drücken Sie ein drittes Mal, um wieder die normale Seitengröße einzustellen.



So wählen Sie eine Seite aus, während das normale Fernsehbild angezeigt wird:

Geben Sie die gewünschte Seitennummer ein, und drücken Sie anschließend die Tastenkombination ⊕/. Auf dem Fernsehgerät wird dann angezeigt, dass die Seite verfügbar ist, indem die Nummer der gesuchten Textseite am oberen Bildschirmrand erscheint. Drücken Sie dann 🔳 / 🔲 , um diese Seite anzuzeigen.

So zeigen Sie aktuelle Kurzmeldungen an: Wählen Sie im jeweiligen Videotext-Dienst die entsprechende Seite für diese Kurzmeldungen (siehe Index des Videotext-Programms). Drücken Sie anschließend die Taste ७/≥. Die aktuellen Kurzmeldungen werden jetzt gegebenenfalls in Echtzeit eingeblendet. Drücken Sie erneut die Taste ⊕/, um die Anzeige der Meldungen zu beenden.

Vor einem Programmwechsel muss die Seite für aktuelle Kurzmeldungen wieder verlassen werden.

Beachten Sie, dass der Videotext-Modus beendet werden muss, bevor Sie zu einem anderen Kanal umschalten können. Drücken Sie dazu zweimal die Taste ≡/□.

# entsch

## Fragen und Antworten

Um das gesuchte Thema direkt zu finden, suchen Sie im INDEX auf der letzten Seite dieser Anleitung nach dem gewünschten Schlüsselbegriff.

Auf dieser Seite finden Sie Antworten zu einigen der häufigsten Fragen.

**F** Warum sind im Fernsehbild farbige Konturen sichtbar?

Bei diesem Fernsehgerät werden rote, grüne und blaue Bilder voneinander getrennt auf den Bildschirm projiziert. Wenn die Farben korrekt zusammengeführt werden, sehen Sie reine und klare Farben im Bild. Dies ist besonders bei Trickfilmen deutlich zu sehen. Der grüne Farbanteil ist fest definiert und kann nicht verändert werden. Die roten und blauen Farbanteile sind werkseitig voreingestellt und müssen normalerweise nicht angepasst werden. Allerdings kann sich die Farbkonvergenz mit der Zeit oder beim Transport verändern.

Wählen Sie einen TV-Kanal und lassen Sie das Gerät mindestens 30 min warmlaufen, bevor Sie die Farbeinstellungen korrigieren...

- Wählen Sie das Menü **EINSTELLUNG**, und drücken Sie die Taste ✓, bis die Einstellung **Konvergenz** markiert ist. Drücken Sie **OK**
- Drücken Sie zur Auswahl der Farben ROT und BLAU entsprechend die ROTE oder BLAUE Taste. Drücken Sie anschließend zur Einstellung die Tasten ( oder ) und ~ oder ~, bis das weiße Kreuz keinen "Schatten" mehr besitzt.



Drücken Sie **EXIT**, um wieder das Fernsehbild aufzurufen und die Bildfarben zu überprüfen. Wenn noch weitere Anpassungen erforderlich sind, wiederholen Sie die **Schritte 1** und **2**.

Wenn Sie mit der Darstellung an den Bildschirmrändern nicht zufrieden sind, wählen Sie nacheinander die einzelnen Nummem; z. B. können Sie mit der Nummer 1 die obere linke Ecke auswählen. Wiederholen Sie dann **Schritte 2**. Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

**F** Es wird zwar ein Bild angezeigt, jedoch ohne Ton. Warum?

Überprüfen Sie, ob vielleicht die Lautstärke heruntergeregelt oder die Stummschaltung aktiviert wurde. F

Warum erscheint das Bild verzerrt/mit verschwommenen Farben?

Dies wird unter Umständen durch Kondensatbildung bei einem schnellen Temperaturanstieg oder durch den Transport des Gerätes aus einem kühlen in einen warmen Raum verursacht. Lassen Sie das Fernsehgerät eine Weile eingeschaltet. Die Bildqualität verbessert sich dann wieder.

**R** Mein Fernsehgerät überträgt weder Ton noch Bild. Warum?

Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung des Gerätes eingeschaltet ist. Prüfen Sie alle Anschlüsse.

Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät nicht auf Standby-Betrieb umgeschaltet wurde.

F Es wird zwar ein Bild angezeigt, aber warum sind nur wenige oder keine Farben sichtbar?

Bei der Verwendung einer externen Bildquelle, wie zum Beispiel einer minderwertigen Videokassette, bei der keine oder kaum Farben angezeigt werden, können unter Umständen qualitative Verbesserungen erzielt werden. Für das Fernsehgerät ist werkseitig die Einstellung auto. gewählt, so dass automatisch das jeweils optimale Farbsystem gewählt wird.

So überprüfen Sie, ob die optimale Farbanzeige eingestellt ist:

Wählen Sie beim Abspielen der externen Quelle die Option **manuelle Einstellung** aus dem Menü **EINSTELLUNG**.



Wählen Sie mit Hilfe der Taste 〈 oder 〉 eine der folgenden Einstellungen: auto., PAL, SECAM, NTSC 4.43 oder 3.58.

R Warum funktioniert meine Fernbedienung nicht?

Überprüfen Sie, ob der seitliche Schalter an der Fernbedienung auf TV-Modus eingestellt ist. Überprüfen Sie den Ladezustand und die Polarität der Batterien, um auszuschließen, dass diese nicht verkehrt herum eingesetzt wurden.

## Fragen und Antworten Fortsetzung

F Wodurch könnte eine schlechte Bildqualität noch hervorgerufen werden?

Durch Störungen oder ein zu schwaches Empfangssignal. Schalten Sie probehalber auf einen anderen Fernsehsender um. Unter Umständen lassen sich mit einer manuellen **Feineinstellung** Verbesserungen erzielen.

Wählen Sie das Menü manuelle Sendersuche.
Markieren Sie den Sender, und drücken Sie die
Taste OK. Drücken Sie die Taste , um die Option
Feineinstellung auszuwählen.



Verwenden Sie die Taste or v, um die Bild- und Tonqualität optimal einzustellen. Drücken Sie OK und anschließend EXIT.

**F** Warum funktionieren die Tasten an der Vorderseite/Seite des Fernsehgerätes nicht?

Vergewissern Sie sich, dass die **Bedienfeldsperre** nicht aktiviert (**ein**) wurde.

Warum ist mein Bildschirm jetzt blau?

Die Option **Blaues Bild** im das Mënu **BILD** wurde aktiviert. Wenn kein Signal empfangen werden kann, deaktiviert das Fernsehgerät automatisch den Ton und schaltet auf einen blauen Bildschirm um. Nach 15 Minuten wechselt das Gerät in den Standby-Betrieb.

**F** Warum wird das Bild vom Videorecorder/DVD-Player nicht an das Fernsehgerät übertragen?

Überprüfen Sie, ob der Videorecorder oder DVD-Player ordnungsgemäß am Fernsehgerät angeschlossen wurde (siehe Seite 30), und wählen Sie dann den entsprechenden Eingang, indem Sie die Taste Drücken.

F Warum empfange ich nur ein Schwarzweißbild vom Videorecorder bzw. DVD-Player?

Überprüfen Sie, ob der richtige **eingang** gewählt wurde: **S-VIDEO** oder **AV**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **AV-Anschluss**.

**P** Warum ist die Bildqualität des Videos gut, jedoch kein Ton hörbar?

Überprüfen Sie den Anschluss der Scart-Kabel.

R Warum funktioniert der Videotext nicht fehlerfrei?

Die Videotext-Qualität ist in hohem Maße von der Stärke des Sendesignals abhängig. Dazu ist normalerweise eine Außen- oder Hausantenne erforderlich. Falls der Text unleserlich oder unscharf ist, sollten Sie Ihre Antenne überprüfen. Wählen Sie die Seite für den Hauptindex des Videotext-Dienstes, und suchen Sie im Index die entsprechende Anleitung, in der die grundlegende Benutzerführung detailliert erläutert ist. Falls Sie weitere Informationen zur Nutzung der Videotext-Funktion benötigen, lesen Sie den entsprechenden Abschnitt zum Videotext in dieser Anleitung.

R Warum gibt es keine untergeordneten Seiten im Videotext?

Es werden keine derartigen Seiten übertragen, bzw. sie wurden nicht geladen. Drücken Sie die Taste (4), um die Seiten aufzurufen (siehe Abschnitt zum Videotext).

Warum höre ich keinen Ton über mein angeschlossenes Soundsystem?

Prüfen Sie, ob die Option Lautsprecher im Ton-Menü auf aus gestellt ist.

**F** Warum wird auf dem Bildschirm ständig eine Meldung angezeigt?

A Entfernen Sie die Meldung, indem Sie die Taste CALL drücken.

**F** Warum sind bei der Wiedergabe von einer NTSC-Quelle die Farben verfälscht?

Schließen Sie die entsprechende Quelle über ein Scart-Kabel an, und starten Sie die Wiedergabe. Wählen Sie die Option manuelle Einstellung aus dem Menü EINSTELLUNG.



Setzen Sie die Farbsystem auf **auto.**, drücken Sie zum Speichern die Taste **OK**.

Wählen Sie das Menü **Bild**, und passen Sie die Farbtoneinstellung an.

Thema	INDEX	Seite	Thema	INDEX	Seite
Anschlüsse – Hinten		30	Höhen		35
Anschlüsse – Voi	rderer/Seite	31	Installation		28
Anzeige im Breit	bildformat	36	Kontrast		37
Automatische Fo	ormatierung (Breitbild)	38	Konvergenz		46
Automatische In	stallation	32	Kopfhörerbuchse		31
Automatische Se	endereinstellung	35	Land		32
AV-Anschluss		43	Lautstärke		35
Balance		35	Manuelle Feineinst	ellung	47
Bass		35		nstellung	
Bassverstärker		35			
Bedienelemente		31			
Bedienfeldsperre	<b>-</b>	39	Programm sortierer	n	32
Bildposition		37	Programm springer	n	34
Bildvoreinstellun	gen	37			
Blauer Bildschirn	n	47			
Digitale Rauschn	minderung	37	Scart		30
Direkte Kanaleir	ngabe	34	Schärfe		37
Eingangswahl		43	Schwarzwertkorrektur		38
Einstellen eines I	Programmplatzes für den		Sprache		32
	·	33	Standbild		38
Einstellen – auto	matisch	35	Standby		31
Einstellen – man	uell	33	Stereo		39
Farbsvstem		46	Stummschaltuna		35
Farbton		37			
Farbtemperatur.		38	Übertragungssyster	n	32
Fernsehgerät einschalten			Videotext		
Fragen und Antworten			Zweikanaltonsendungen		39
				3-	,

# Spezifikationen und Zubehör

Empfangssystem/-kanäle PAL-I UHF UK21-UK69				Sichtbare Bildschirmgröße		42 ins 51 ins	107 cm 129 cm	
PAL-B/G UHF E21-E69			, ,		57 ins	144 cm		
VHF E2-E12, \$1-\$41			Anzeigeformat		16:9			
SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q				Tonausgangsleistun (bei 10 % Verzerrung)	g	Effektiv	10 W + 10 W	
SECAM-D	SECAM-D/K UHF R21-R69 VHF R1-R12			Leistungsaufnahme gemäß EN60107-1: 1997		42 ins 51 ins	185 W 185 W	
Video-Einga	ng PAL, SECAM,	NTSC 3.58/4.43				57 ins	185 W	
Externe Anso		21-poliger Scart-Anschluss	RGB. A/V	Standby		42 ins 51 ins 57 ins	<2,5 W <2,5 W <2,5 W	
•	ig/Ausgang	21-poliger Scart-Anschluss	RGB, A/V				,	
3.	ig/Ausgurig	21-poliger ocurr-Arischioss	KGB, A/V	Abmessungen (ca.)			101 cm (B) 42 cm (T) 121 cm (B) 57 cm (T)	
EXT3 Eingar	g/Ausgang	21-poliger Scart-Anschluss	A/V, S-video, Ausgabe wählbar				133 cm (B) 60 cm (T)	
EXT4 Eingar	ıa	Phono-Buchsen	$Y$ , $P_B/C_B$ , $P_R/C_R$	Gewicht (ca.)		42 ins	52 kg	
3.	3	Phono-Buchsen	Audio L + R			51 ins 57 ins	65 kg 92 kg	
EXT5 Eingang (Vorderer/Seite)		4-polig Phono-Buchse	S-video Video	Kopfhörerbusche		3,5 mm	Stereo	
		Phono-Buchsen	Audio L + R	Zubehör		Fernbedi		
Fester/Variabler Ausgang		Phono-Buchsen	Audio L + R			2 Batterie (UM-4, A	en AA, IEC R03 1,5V)	
Ausgang auf	Aktiven Bass	Phono-Buchse			© Toshi	ba Informatio	n Systems (U.K.) Limit	
Programmspeicherplätze 100		100					Alle Rechte vorbehalt	
	-			Die teilwe	ise oder vo	oliständige Reg	produktion ohne schriftlig	:he



Gedruckt auf Umweltpapier. 100% chlorfrei.

Nicam Zweiträgersystem

Iständige Reproduktion of the Softman.

Genehmigung ist strengstens verboten.

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surey, GU15 3DT, Großbritannien
Spezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Erstellt von Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornwall.